


Poscenter F22pro

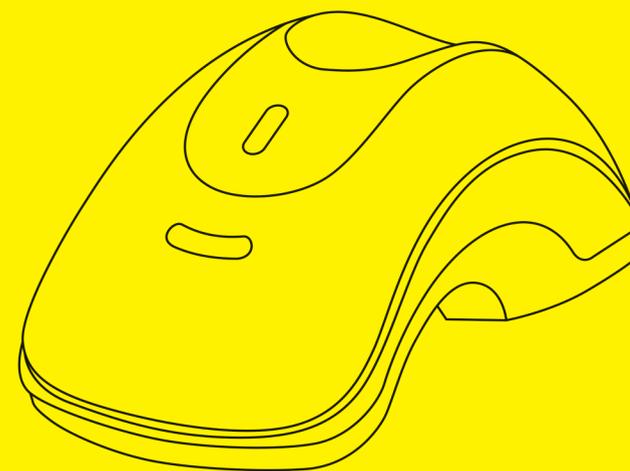


ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ
ПОДСТАВКА

CRADLE

ДЛЯ СКАНЕРОВ
POSCENTER F22PRO

СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДСТАВКИ С ПК

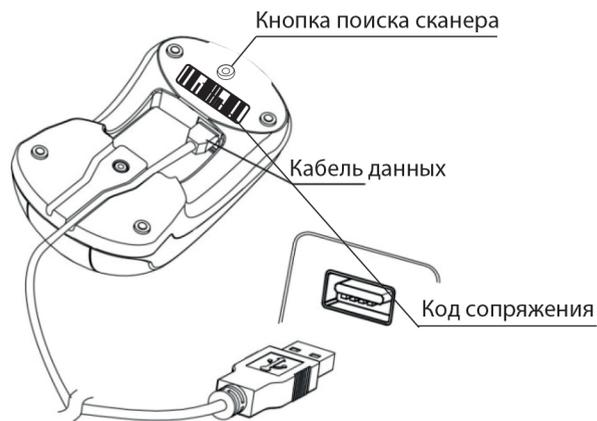

Шаг:

1. Подключите кабель из комплекта к зарядно-коммуникационной подставке и вставьте в USB порт ПК.
2. Отсканируйте сканером штрих-код находящийся на подставке, дождитесь звукового сигнала от сканера о завершения подключения.
3. При нажатии кнопки на зарядно-коммуникационной подставке, сканер связанный с подставкой, издаст звуковой сигнал.


ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДСТАВКИ



Индикатор питания: горит зеленый светодиод, устройство работает исправно.


Индикатор BLE соединения: горит синий светодиод, соединение установлено

ЗАРЯДКА СКАНЕРА В ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДСТАВКЕ

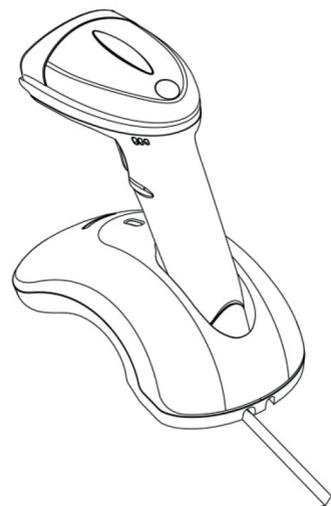

Убедитесь, что кабель подключен, установите сканер в подставку. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке. Время зарядки: около 3~4 часов.

ПРЯМАЯ ЗАРЯДКА СКАНЕРА

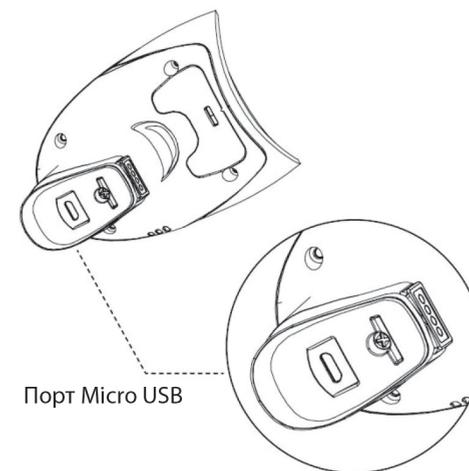

Вы можете зарядить сканер с помощью кабеля Micro USB из комплекта сканера. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке. Время зарядки: около 3~4 часов.